

RÉF.

BRE 0060 D

SCHIEBEDACH

Automobiles CITROËN

Société Anonyme au capital de 1 400 000 000 F
R.C.S. Nanterre B 642050.199 - SIRET 64205019900644

Siège Social: 62, boulevard Victor-Hugo
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tél.: (1) 47.48.41.41 - Télex: CITR 614 830 F

DCE/APV

Méthodes Réparation


Route de Gisy - 78140 VELIZY
Edition novembre 1994

Impression - Panoply

© Reproduction ou traduction même partielle interdite
sans l'autorisation écrite des Automobiles CITROËN



AUTOMOBILES CITROËN
DIRECTION COMMERCE EUROPE
DOCUMENTATION APRÈS VENTE

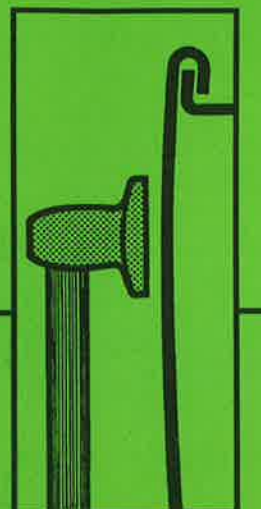

Inhalt

SCHIEBE-/HEBEDACH	S 1
AUSBAU - EINBAU GLASDECKEL DES VORDEREN HEBEDACHS	S 1
AUSBAU - EINBAU WINDABWEISER DES SCHIEBEDACHS	S 1
AUSTAUSCH SCHIEBEDACHBLENDE (HIMMEL)	S 2
AUSBAU - EINBAU SCHIEBEDACHDECKEL	S 3
AUSBAU - EINBAU DACHHIMMEL AUSFÜHRUNG SCHIEBE-/HEBEDACH	S 5
AUSBAU - EINBAU SCHIEBE-/HEBEDACH	S 6
AUSTAUSCH VORDERES SONNENSCHUTZROLLO	S 8
AUSTAUSCH DICHTUNGSEINFASSUNG DES SCHIEBE-/HEBEDACHRAHMENS	S 9

AUSBAU - EINBAU GLASDECKEL DES VORDEREN HEBEDACHS

1 - AUSBAU:

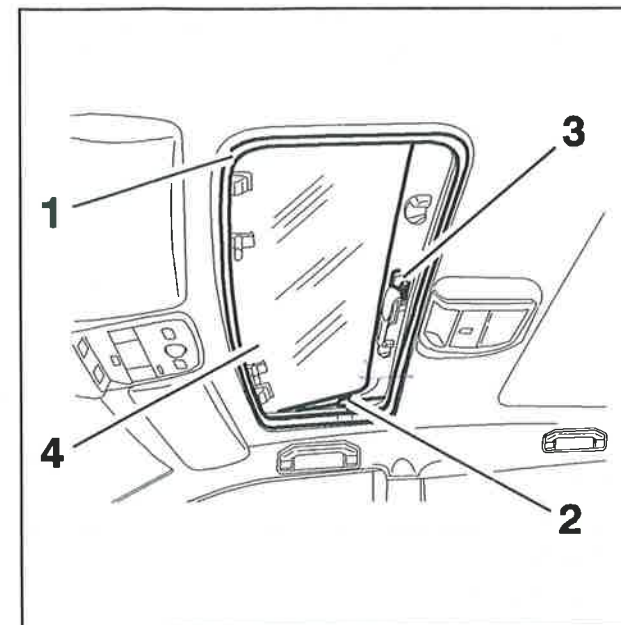


Bild : 1

Glasdeckel ausstellen.

Dichtungseinfassung (1) in den seitlichen Bereichen teilweise lösen.

Ausbauen::

- die Befestigungen (2)
- die Achse (3) mit einem Splinttreiber
- den Glasdeckel (4), hierzu nach außen schwenken und nach hinten ziehen

2 - EINBAU:

In der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus verfahren.

AUSBAU - EINBAU WINDABWEISER DES SCHIEBEDACHS

1 - AUSBAU:

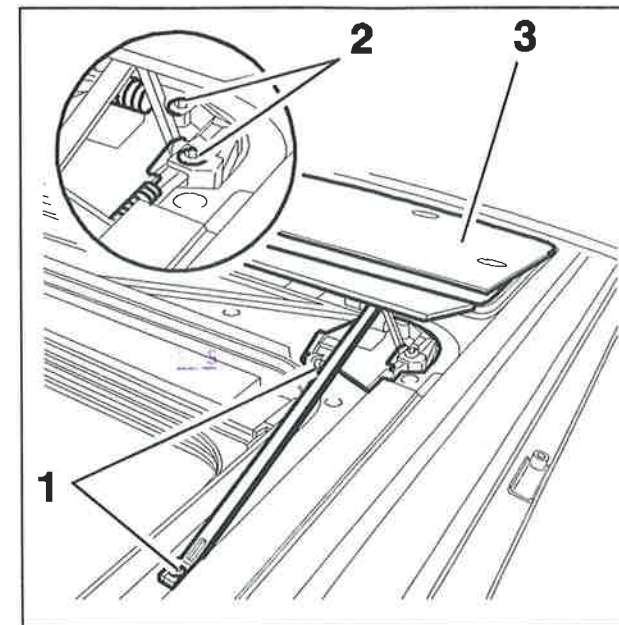


Bild : 1

Schiebedachdeckel zurückschieben, um den Windabweiser freizugeben.

Befestigungen (1) ausbauen.

Befestigungen (2) lösen.

Windabweiser (3) nach vorn schieben und ausbauen.

2 - EINBAU:

In der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus verfahren.

AUSTAUSCH SCHIEBEDACHBLENDE (HIMMEL)

1 - AUSBAU:

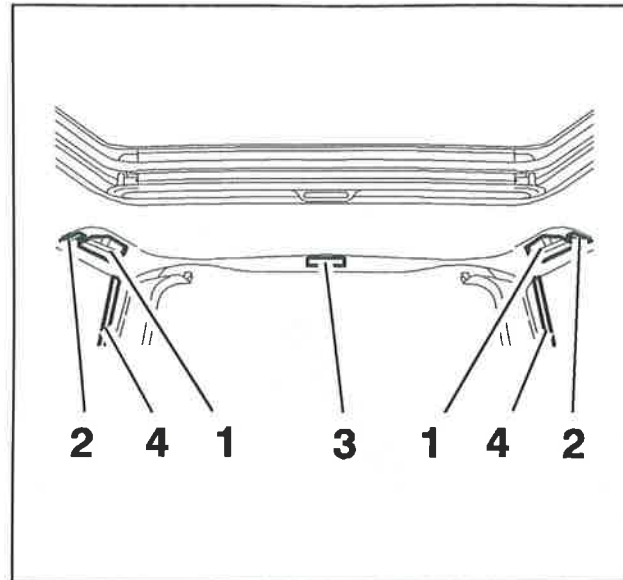


Bild : 1

Ausbauen::

- die Haltegriffe (1)
- die Haken (2)
- hintere Innenleuchte und ihre Halterung (3)

Dichtungen (4) teilweise lösen.

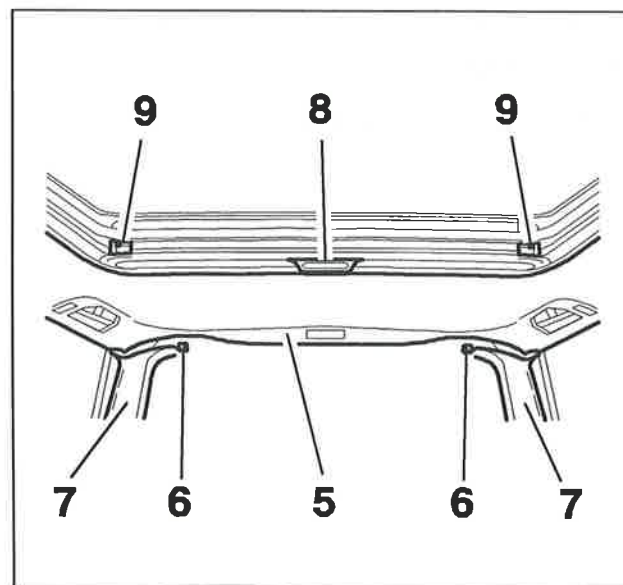


Bild : 2

Ausbauen::

- obere Verkleidung des Heckklappenrahmens (5)
- die Befestigungen (6)

Verkleidungen der Hecksäulen (7) lösen.

Griff (8) der Blende über den Dachhimmel und die Anschläge (9) unter den Schiebedachrahmen führen.

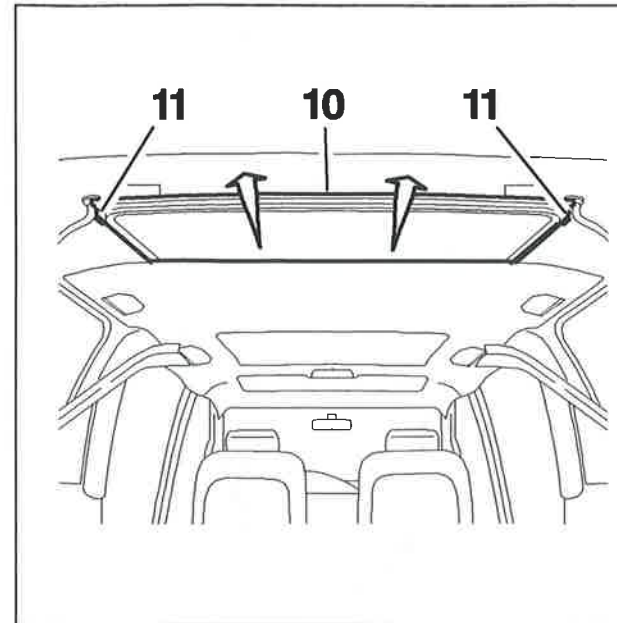


Bild : 3

Von hinten die Blende (10) aus den Gleitschienen lösen und ausbauen.

2 - EINBAU:

Achtung : Federn (11) in den Gleitschienen richtig anordnen

In der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus verfahren.

AUSBAU - EINBAU SCHIEBEDACHDECKEL

1 - WERKZEUG:

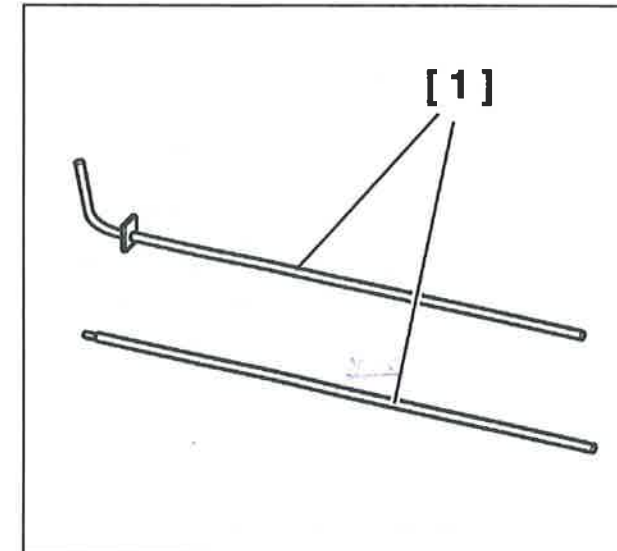


Bild : 1

[1] Werkzeug für Anordnung des Schiebe-/Hebedachs.

2 - AUSBAU:

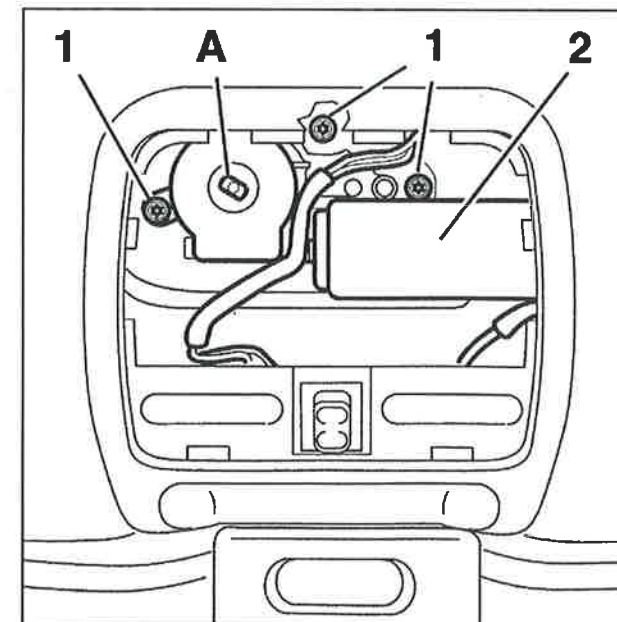


Bild : 2

Der Schiebedachdeckel muß geöffnet sein.

Bei Ausfall kann der Stellantrieb durch das Loch (A) manuell mit einem Schlüssel BTR betätigt werden.

Ausbauen::

- die Klappe über dem Stellantrieb
- die Befestigungen (1)

Elektrische Anschlüsse lösen.

Stellmotor (2) ausbauen.

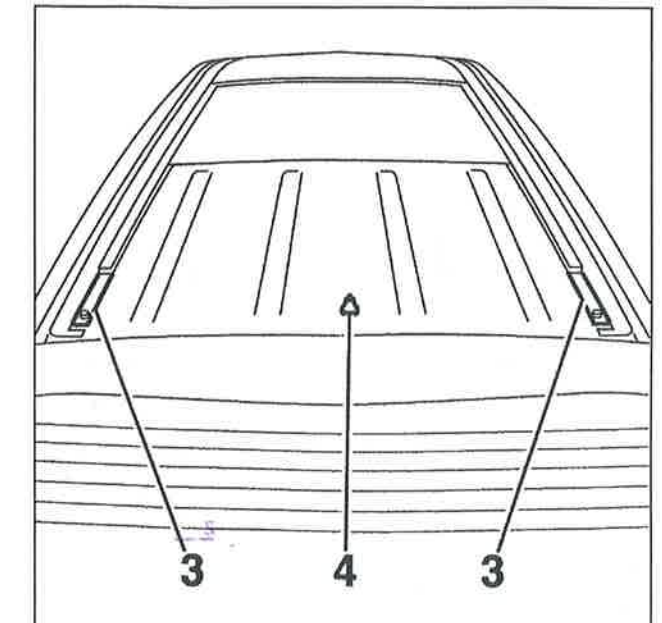


Bild : 3

Hintere Rahmenblenden (3) ausbauen.

Bei Fahrzeugen mit Funktelefon ausbauen:

- die Antenne
- den Träger (4)

Stromversorgungskabel zwischen Dachhimmel und Dachblech nach unten führen.

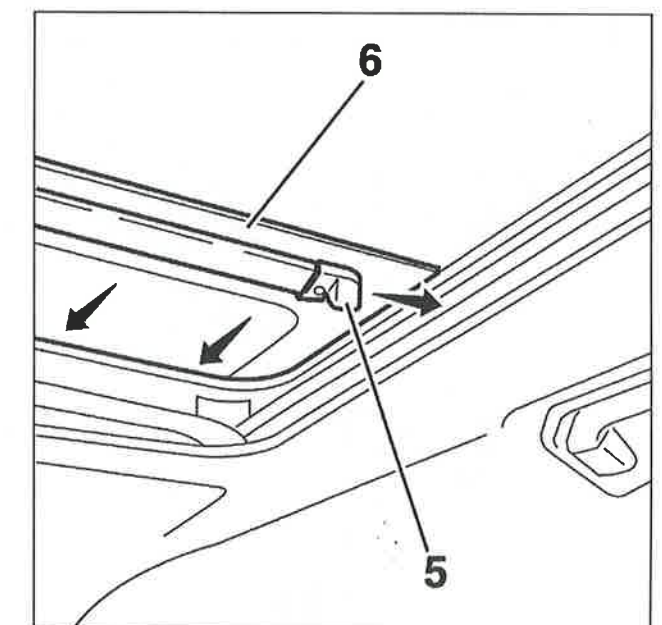


Bild : 4

Anschläge des Schiebedachdeckels (5) ausbauen.

Verstärkung des Schiebedachdeckels (6) mit etwas Kraftaufwand unter dem Dachblech entlangführen und nach hinten schieben.

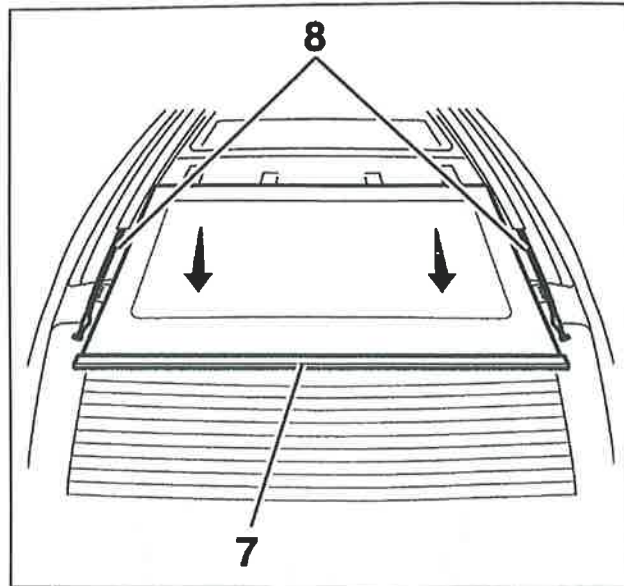


Bild : 5

Ausbauen::

- Schiebedachdeckel (7)
- Gleitstücke (8)

3 - EINBAU:

Vorsicht : Bei jedem Ausbau des Schiebedachdeckels die Gleitstücke durch neue Teile ersetzen.

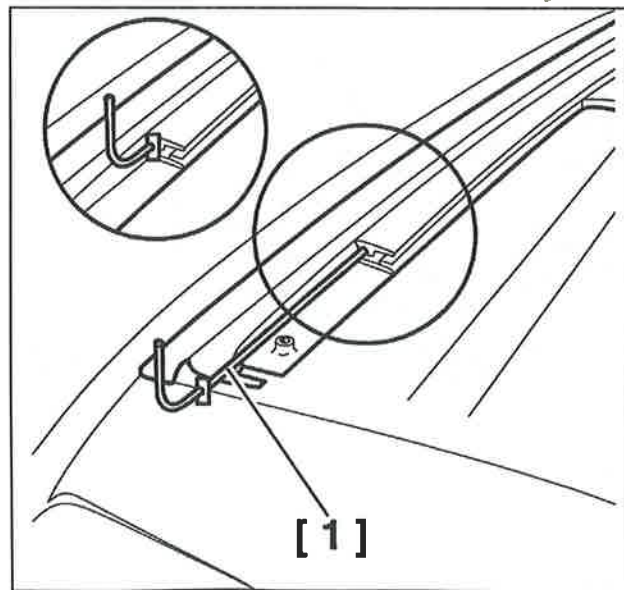


Bild : 6

Einbauen:

- Schiebe-/Hebedachdeckel
- Gleitstücke (Schließstellung)

Gleitstücke in Stellung 0 bringen, hierzu das Werkzeug [1] an der Auflagefläche der Gleitschiene des Rahmens zum Anschlag bringen.

Arbeitsschritt auf beiden Seiten gleichzeitig ausführen.

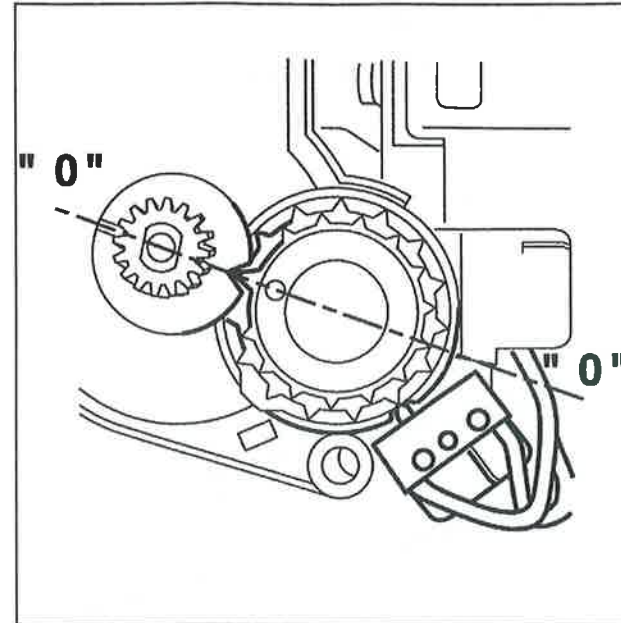


Bild : 7

Stellung 0 des Stellantriebs überprüfen.

In der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus verfahren.

AUSBAU - EINBAU DACHHIMMEL AUSFÜHRUNG SCHIEBE-/HEBEDACH

1 - AUSBAU:

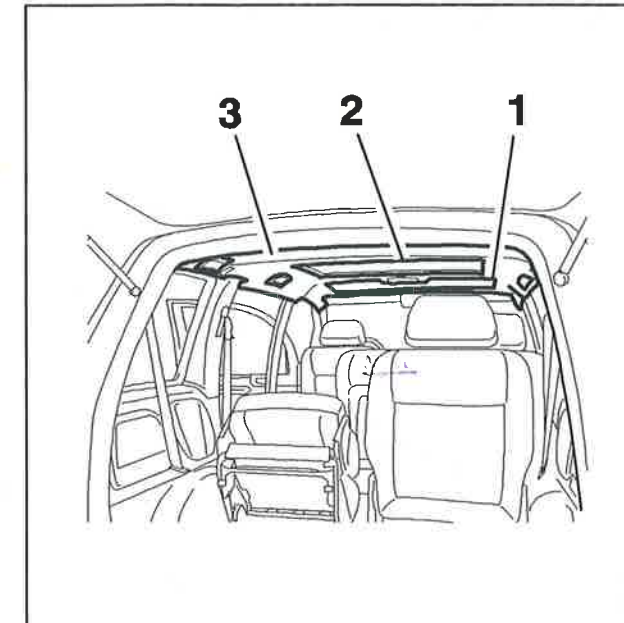


Bild : 1

Ausbauen::

- Sitze der mittleren und hinteren Reihe (Bodenteppich hinten schützen)
- Sonnenblenden und ihre Halterungen
- vordere Dachkonsole
- mittlere Dachkonsole
- hintere Innenleuchte und ihre Halterung
- Haltegriffe und Kleiderhaken
- vordere und mittlere Sicherheitsgurt-Befestigungen
- Verkleidung des Dachquerträgers

Alle Türrahmendichtungen und hinteren Fensterrahmendichtungen im oberen Bereich teilweise lösen.

Lösen:

- die vorderen Dachsäulenverkleidungen
- die Heckklappenrahmen-Verkleidungen

Ausbauen::

- Dichtungseinfassung des Hebedachs (1)
- Dichtungseinfassung des Schiebedachs (2)

Dachhimmel (3) lösen und auf den vorderen und hinteren Dachsäulenverkleidungen aufliegen lassen.

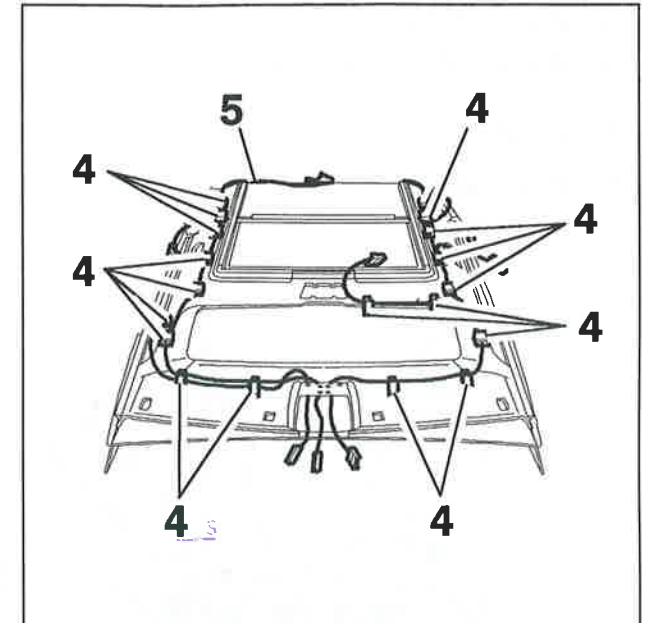


Bild : 2

Am Fahrzeug (zwei Arbeitskräfte erforderlich):

- alle Klammern (4) lösen um den Leitungsstrang (5) vom Himmel zu lösen und diesen nach hinten herauszunehmen

2 - EINBAU:

In der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus verfahren.

**AUSBAU - EINBAU
SCHIEBE-/HEBEDACH**

1 - AUSBAU:

Dachhimmel ausbauen.

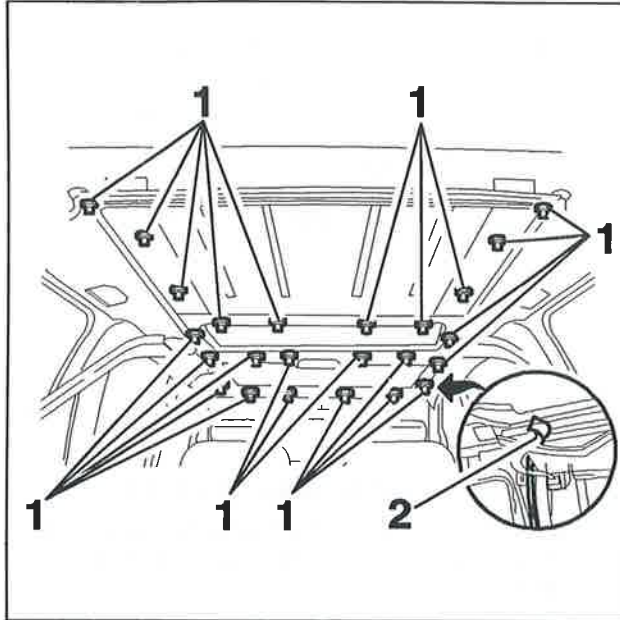


Bild : 1

Befestigungen (1) ausbauen.
Schlauchleitungen (2) lösen.

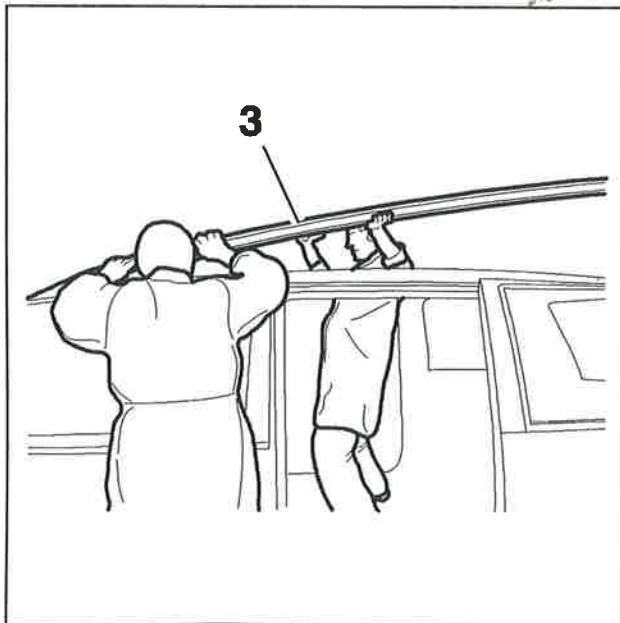


Bild : 2

Hinweis : Drei Arbeitskräfte erforderlich.

Schiebe-/Hebedach (3) lösen, hierzu im mittleren Bereich andrücken, um es abzuheben.

Schiebe-/Hebedach ausbauen.

2 - ABDICHTUNG:

Vorsicht : Nach jedem Ausbau des Schiebe-/Hebedachrahmens muß der Rahmen neu abgedichtet werden.

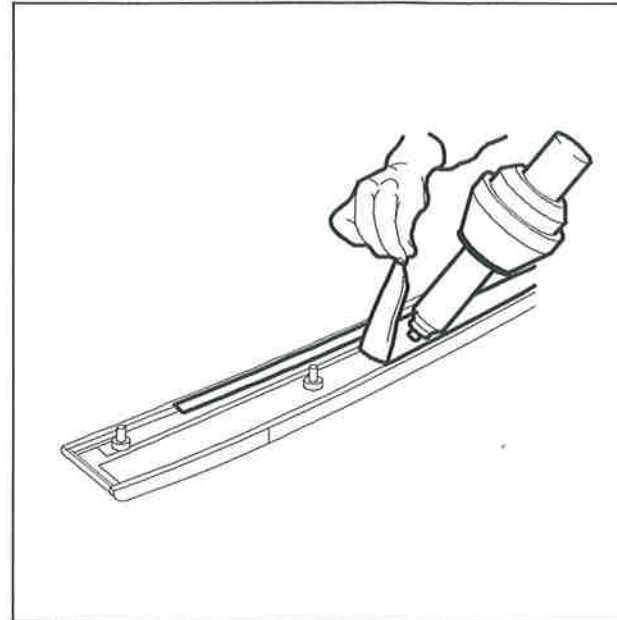


Bild : 3

Mit Hilfe einer Heißluftpistole und ggf. einer Spachtel die Schaumstoffauflage am gesamten Rahmenumfang schrittweise ablösen.

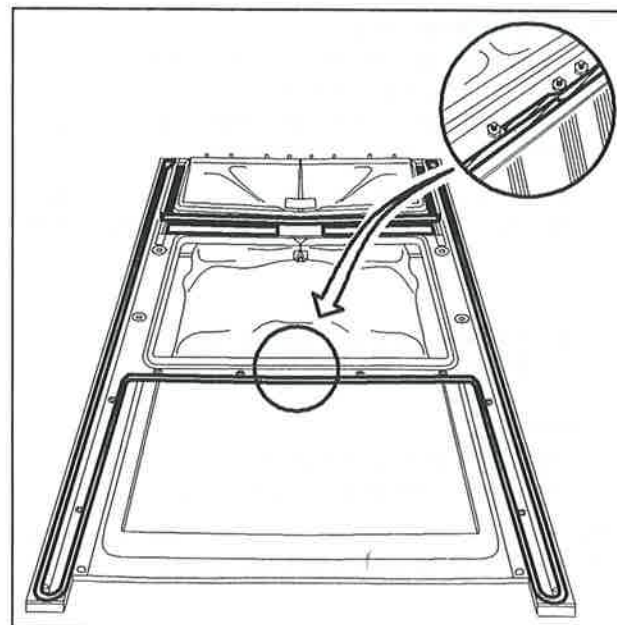


Bild : 4

Neuen Dichtungssatz bestellen.

Alle Klebgebiete entfetten.

Schiebe-/Hebedachrahmen einwandfrei abdichten, Stoß im mittleren Bereich.

3 - EINBAU:

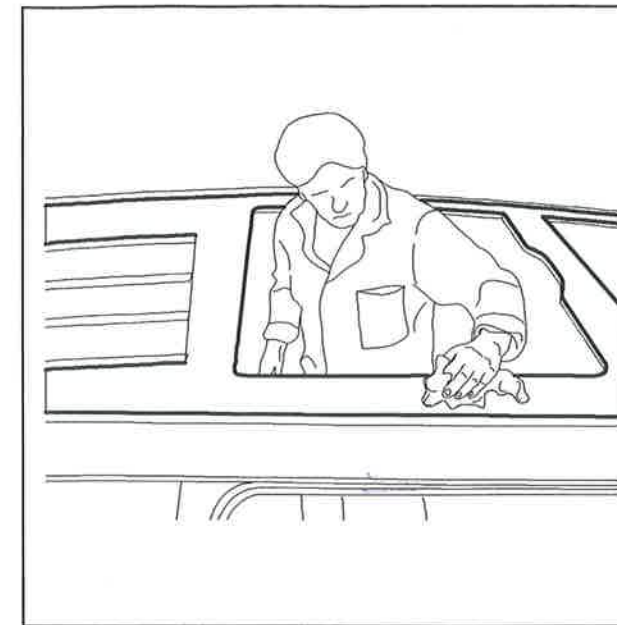


Bild : 5

Hinweis : Gesamten Umfang des Dachs vollständig entfetten.

Einige Sekunden trocknen lassen.

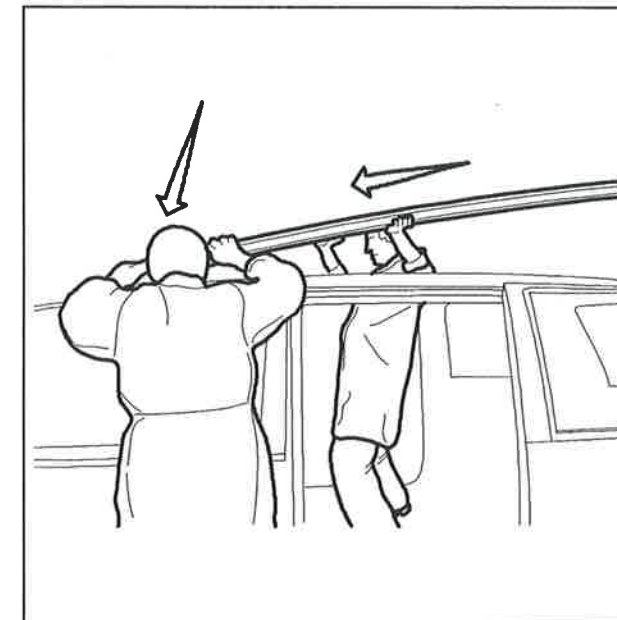


Bild : 6

Drei Arbeitskräfte erforderlich.

Schiebe-/Hebedach leicht nach vorn geneigt einführen und auf das Dach absenken.

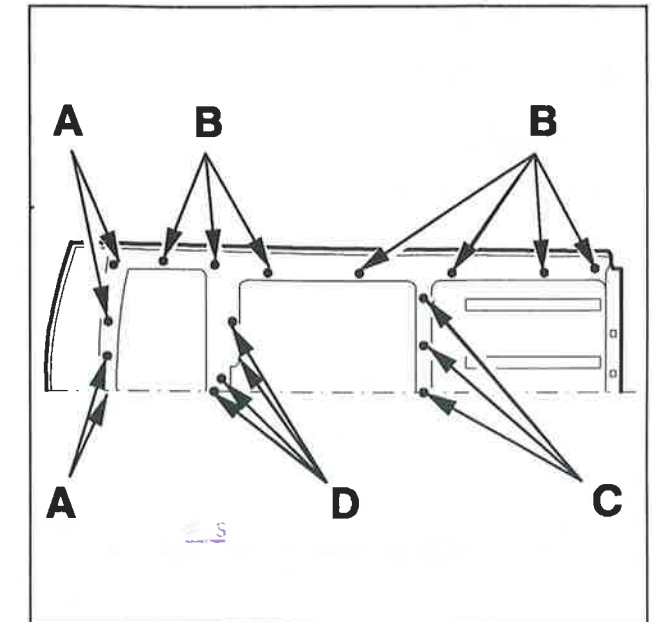


Bild : 7

Alle Befestigungen von Hand leicht anschrauben.

Befestigungen in der nachstehenden Reihenfolge anziehen : (A) - (B) - (C) - (D)

Befestigungen (1) mit 2 m.daN anziehen.

AUSTAUSCH VORDERES SONNENSCHUTZROLLO

1 - AUSBAU:

Schiebe-/Hebedachrahmen ausbauen.

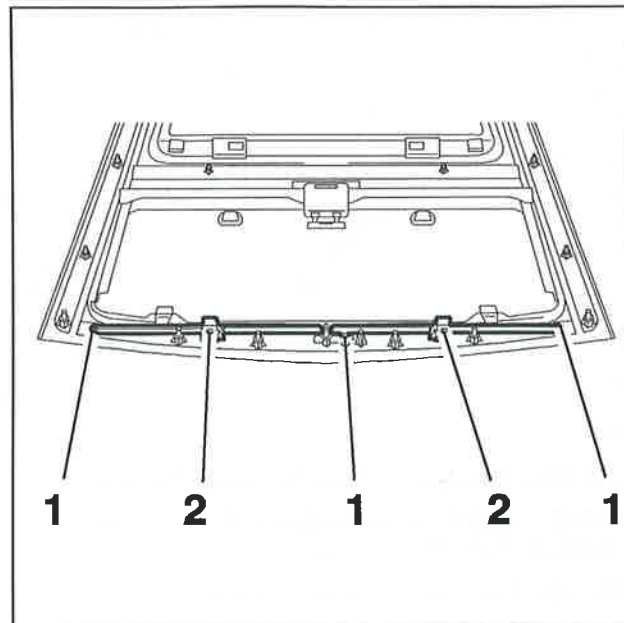


Bild : 1

Schiebe-/Hebedachrahmen (Kassette) umdrehen.

Fensterscheiben schützen.

Ausbauen::

- die Befestigungen (1)
- Sonnenschutzrollo (2)

Vorsicht : Nach jedem Ausbau des Schiebe-/Hebedachrahmens muß der Rahmen neu abgedichtet werden.

2 - EINBAU:

In der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus verfahren.

AUSTAUSCH DICHTUNGSEINFASSUNG DES SCHIEBE-/HEBEDACHRAHMENS

1 - AUSBAU:

Schiebe-/Hebedach ausbauen.

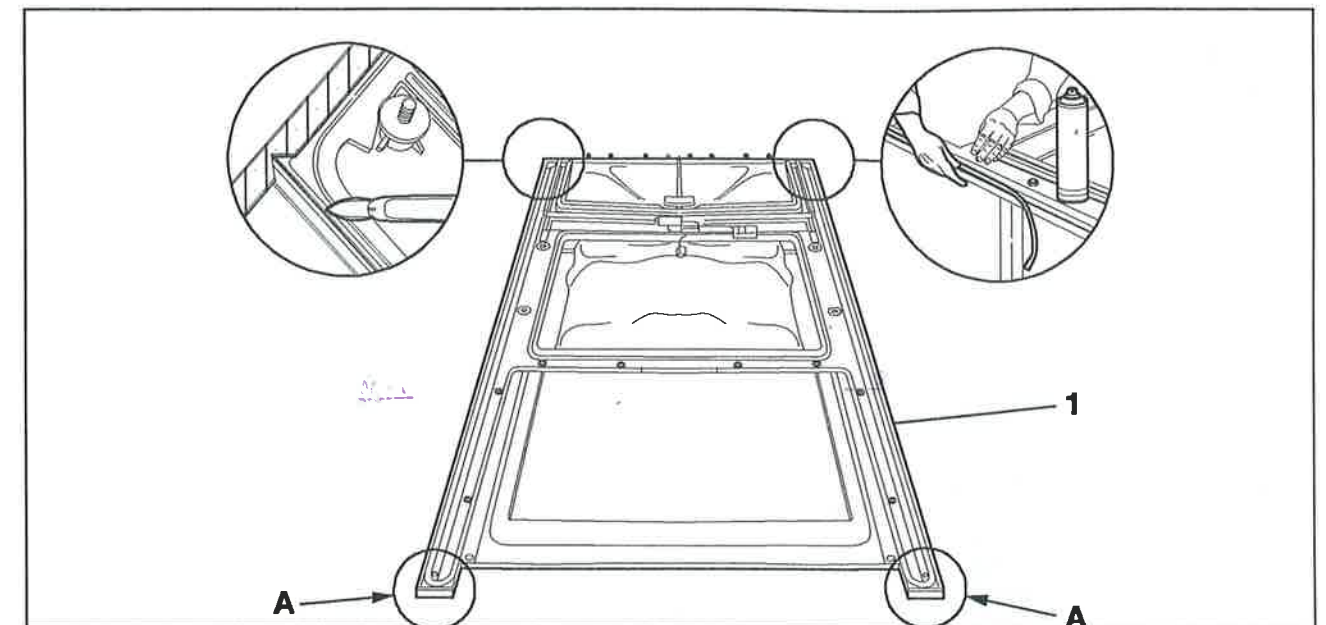


Bild : 1

Dichtung (1) ausbauen.

2 - EINBAU:

Dichtungssatz beschaffen.

In einer Ecke (A) beginnend die Dichtungseinfassung mit Hilfe von Seifenlauge aufziehen.

In allen Ecken die Dichtung mit einem Abschneider ausschneiden, damit sie richtig sitzt.

Vollständige Abdichtung des Rahmens (1) durchführen.

3 - EINBAU:

In der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus verfahren.